

easy choice parquet

Installatie-instructies

Wij danken u voor uw aankoop van The Twelve. Alvorens met de installatie te beginnen, is het van essentieel belang deze instructies aandachtig te lezen. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, wordt de installateur volledig verantwoordelijk geacht.



1. Bewaring

Bewaars The Twelve in een perfect droge en beschermde ruimte met een luchtvochtigheid van 40 tot 60% en een temperatuur van 15 tot 20° C (59–68° F). Om vervorming te voorkomen, mogen de pakken niet rechtstreeks in contact komen met de grond. Waarschuwing: Open de verpakkingen pas op het moment van installatie.

2. Voorbereiding


Het leggen van het parket moet het laatste werk op de bouwplaats zijn, na beëindiging van alle vul-, schilder- en behangwerkzaamheden. De ruimte moet waterdicht en winddicht, droog en afgesloten zijn; de temperatuur moet tussen 15 en 20°C liggen en de vochtigheidsgraad tussen 40 en 60%. Het is mogelijk dat u een vochtigheidsregelaar zult moeten gebruiken om de vochtigheid tussen dat bereik te houden. Dit product werd zorgvuldig gecontroleerd in de fabriek. Als u echter bij het uitpakken of bij de aanvang van de plaatsing een onregelmatigheid constateert, plaats het product dan niet en neem contact op met uw verkoopcontactpersoon.

Plaats de dozen 2-3 dagen voor de installatie in de kamer. De dozen moeten in het midden van de kamer staan, en zeker nooit tegen een muur. (Afb. 1) Open de dozen vlak voor de plaatsing. Dankzij deze voorzorgsmaatregel zal het product zich aanpassen aan de vochtigheid in de kamer. Omdat hout een levend materiaal is, zullen de planken een verschillende kleur en houtstructuur hebben. Het is dan ook aangewezen om alle pakken te openen en tijdens de installatie de planken te mengen om een homogeen resultaat te verkrijgen. Wij herinneren u eraan dat elk geplaatst product geacht is te zijn aanvaard en dat er geen klachten mogelijk zijn in verband met geplaatste producten. Controleer elke plank zorgvuldig. Plaats geen planken met gebreken. (Afb. 2)

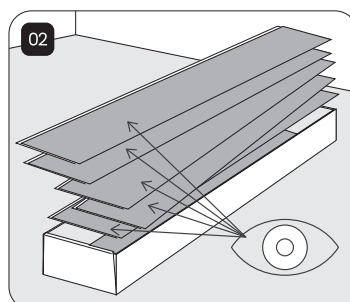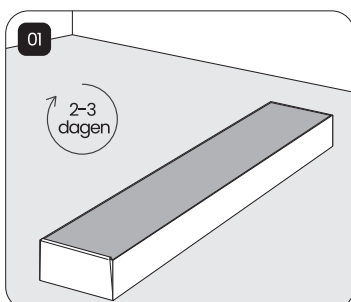

3. Plaatsing op vloer met vloerverwarming

Alle The Twelve-vloeren kunnen onder bepaalde voorwaarden (cf. onze technische fiches) volledig verlijmd worden geplaatst op een ondergrond voorzien van een verwarmingssysteem met warmwatercirculatie, stralingsverwarming en verwarming-koeling. Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad van het oppervlak niet hoger is dan 2% in geval van een dekvloer in mortel of beton en 0,3% in geval van een vloeibare deklaag of een dekvloer in anhydriet. Het natuurlijke droogproces van het oppervlak moet worden aangevuld met het op temperatuur brengen en houden van de verwarmingsinstallatie gedurende de drie weken die voorafgaan aan de plaatsing van het parket, ongeacht het seizoen. Het verwarmingsproces moet ten minste 24 uur vóór de plaatsing van het parket worden onderbroken en vervolgens geleidelijk worden voortgezet, in dagelijkse stappen van 5°C en maximaal tot 35°C, ten minste een week na de plaatsing van het parket. De oppervlaktetemperatuur van het parket mag in geen geval hoger zijn dan 27°C (80°F) (Afb. 3. Respecteer een warmteweerstand van max. 0.15 m²K/W.)


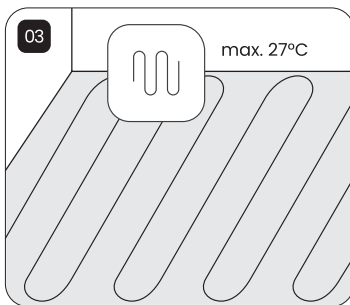


Opgepast! Bij stralingsverwarming mag het parket nooit afgedekt worden met een warmtevangervang zoals een tapijt, kamerbreed tapijt, plastic, enz. omdat hierdoor de grenswaarde kan worden overschreden met alle gevolgen van dien (bv. zwarte sporen van verbrand hout op het parket). Het systeem moet met name een gelijkmatige verdeling van de warmte over het gehele oppervlak mogelijk maken. Bij vloerverwarming met omkeerbare waterpomp moet het circuit voorzien zijn van een voorziening die de begintemperatuur van de vloeistof beperkt tot 18 à 22°C, afhankelijk van de regio (neem contact op met of wederverkoper om de temperatuursomstandigheden in uw regio te kennen). De temperatuur van de vloeistof moet worden ingesteld met behulp van een automatisch sondesysteem, om te voorkomen dat er condensatie op het parket ontstaat.

4. Het oppervlakte / de plaatsingszone

Bepaal het type oppervlak. Het moet aan vier eisen voldoen:

1. De dekvloer of draagvloer is schoon (geen stof, korrels, vuil, enz ...)
2. Het oppervlak moet glad zijn. Over een lengte van 2 meter (6' 9/16") mag het verschil niet groter zijn dan 3 mm (1/8"). (Afb. 4)
3. Het oppervlak moet mechanisch sterk genoeg zijn. De dekvloer moet bijvoorbeeld hard genoeg zijn. U kunt dit gemakkelijk controleren door met een muntstuk over het oppervlak te schrapen.
4. Het oppervlak moet droog zijn. Er mag geen opstijgend vocht zijn. De vochtigheidsgraad moet minder dan 2,5% zijn voor plaatsing in een dekvloer zonder vloerverwarming, 2% in een dekvloer met vloerverwarming, 0,6% in een anhydriet dekvloer en 10% in multiplex. (Afb. 5)

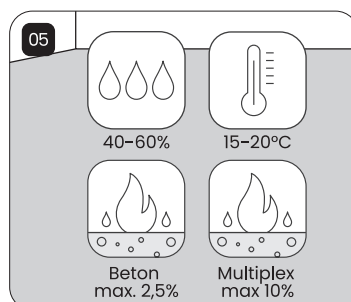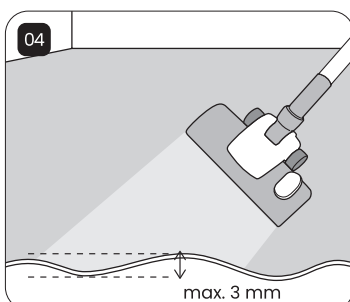

Indien niet aan de eerste drie punten is voldaan, kan dit worden verholpen door een primer op uw oppervlak aan te brengen. Een primer voorziet de dekvloer van een top laag en versterkt deze. Als het oppervlak niet vlak genoeg is, kunt u het egaliseren. Win informatie in bij een goede lijmfabrikant voor het gebruik van de juiste voorbehandelingsproducten.

Soorten oppervlakten:

Dekvloer uit cement: Het oppervlak wordt als droog beschouwd wanneer de vochtigheidsgraad niet hoger is dan 2,5% van het drooggewicht in het geval van mortel of beton; bij een anhydriet dekvloer, neemt u best contact op met uw verdeler of plaatser voor meer informatie. Als u het oppervlak moet egaliseren, hanteer dan een droogtijd van 5 dagen per 3 mm. Test dit met een carbidmeter. Een vers aangebrachte laag cementdekvloer heeft ten minste twee weken droogtijd per cm dikte nodig, ervan uitgaande dat er voldoende ventilatie is. - **Resten van bitumenlijm:** Verwijder de lijmresten door te slijpen of stralen. Verwijder al het stof. Breng de primer aan en egaliseer dit. Lijm onderparket en parket met de juiste lijmsoorten. - **Bestaande tegelvloer:** Controleer of de tegels en voegen goed hechten. Controleer of er een kruipruimte aanwezig is. Grondig (ammoniak, enz.) ontvetten en afspoelen. Tegelvloer opruwen/ stofzuigen. - **Bestaande houten vloer:** De vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 10%. De vloer moet voldoende stabiel zijn. Spijker losse delen vast en breng zo nodig een egalisatievloer aan. Plaats het nieuwe parket op een onderlaag loodrecht op de plaatsingsrichting van het reeds bestaande parket. - **Spaanplaat of multiplex:** Deze moet overal stevig zijn en ondersteund worden als de panelen op steunbalken zijn gemonteerd, en mogen niet doorbuigen. Plaats op een onderlaag. - **Gipsplaten vloer:** Verlijm onderparket met geschikte lijm. Verlijm parket. Maak massief parket altijd los. 2-laags parket: losmaken > 1,2m lengte. Watervaste vloerbedekkingen (PVC, linoleum, enz.): plaatsing zwevend op onderlaag. Of de bestaande vloer volledig verwijderen. Schroef houten panelen als onderparket niet vast! Inspecteer de toestand van de onderlaag na het verwijderen van de vloerbedekking. Verwijder lijmresten zo goed mogelijk. Breng de primer aan. Verlijm het parket met geschikte lijm. Raadpleeg in ieder geval de technische dienst van de lijmfabrikant.

5. Plaats The Twelve met tand- en groefgereedschap

Om parket te plaatsen als een echte professional, hebt u het juiste gereedschap nodig. Voordat u met de plaatsing van uw parket begint, moet u ervoor zorgen dat u het volgende gereedschap bij de hand hebt:

- Decoupeerzaag
- Tafelzaag
- Afstandhouders
- Verstekbak
- Slaghoutje met het profiel van het parket (stuk houten vloer)
- Klokboor (voor radiatorbuizen)
- Rubberen hamer
- Getande lijmkam type PAJARITO B3, B12, B15 of kitpistool (lijmrupstechniek)

The Twelve moet VOLLEDIG VERLIJMD worden geïnstalleerd. Laat een uitzettingsvoeg (of randafstand) van 1,5 mm per strekkende meter geplaatst parket, met een minimum van 8 mm, langs de muur en voor elk obstakel (leidingen, trap, paal, schoorsteenvoet, enz.). Om het parket vrij te kunnen laten bewegen, mag de cumulatieve breedte van de geplaatste planken niet meer dan 8 m bedragen. Er dient in ieder geval een uitzettingsvoeg gelaten te worden aan elke drempel. Leg de platen bij voorkeur in de lengterichting van de kamer en in de richting van de lichtinval. Het oppervlak moet vlak en droog zijn. Zorg er ook voor dat de te plaatsen planken schoon zijn en dat ze vrij zijn van lijm, stof, vet en verfresten. Hetzelfde geldt voor uw gereedschap. Als u de parketvloer rechtstreeks op de ondervloer lijmt, hoeft u de groeven en tanden van de afzonderlijke planken niet te verlijmen.

De keuze van de lijm hangt af van: - de ondergrond (soort, vlakheid) - het soort parket - de houtsoort - de grootte van de elementen - de compatibiliteit van de ondergrond, de primer, de egalisatie en de lijm. Wij adviseren u de lijmfabrikant te raadplegen voor de juiste keuze en combinatie.


Breng de lijm op de ondergrond aan met een lijmkam van het type PAJARITO B3, B12, B15 of met een kitpistool (lijmrupstechniek). Het aanbrengen moet gebeuren

op een klein oppervlak en in streepbewegingen, houd de lijmspatel onder een hoek zodat u de lijmrupsen goed kunt vormen. U kunt geen lijm op de tand en aan de onderkant van de plank smeren. Vervang de kam elke $\pm 50 \text{ m}^2$ en gebruik ongeveer 1kg tot 1,2kg lijm voor 1 m^2 vloer. - Plaats de plank op de verse lijm binnen de 'open tijd'. Overschrijd de in de gebruiksaanwijzing van de lijm beschreven 'open tijd' niet. Deze "open tijd" is de periode tussen het aanbrengen van de lijm en het plaatsen van de planken. Het is belangrijk dat u de plank aandrukt om een goede hechting op de ondergrond te verkrijgen. - Plaats afstandshouders langs de buitenrand om de uitzettingsvoeg in acht te nemen. - Zaag de planken van de laatste rij af op de gewenste breedte; let op de ruimte die nodig is voor de uitzettingsvoeg. Schuif de planken in elkaar met een metaalstopper. Verwijder de afstandhouders 24 uur na de plaatsing. - Respecteer de door de fabrikant van de gebruikte lijm voorgeschreven droogtijd voordat u op uw parketvloer loopt.

6. Onderhoud

De warme uitstraling van uw houten vloer staat of valt met goed onderhoud. Parket onderhouden omvat meer dan gewoon schoonhouden; ook voeden en beschermen is belangrijk. Onderhoud begint met preventie:

- Bescherm de poten van meubels en stoelen met zelfklevend vilt.
- Stoelen met wielen die rechtstreeks over de parketvloer rijden, moeten worden vermeden (of worden voorzien van parketwielen)
- Zet uw planten altijd in een waterdichte bak of schaal, nooit rechtstreeks op het hout.
- Houd de luchtvochtigheid zo constant mogelijk. Dit beperkt de uitzetting en inkrimping van het hout.
- Voorzie een mat aan toegangsdeuren en schuiframen.

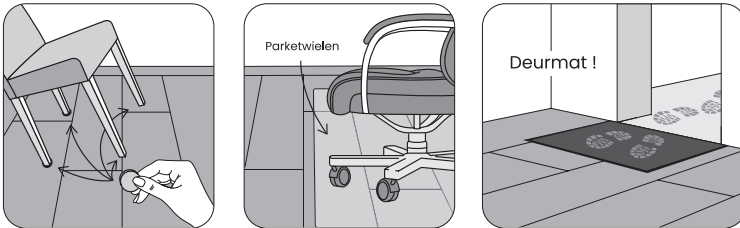

Deze onderhoudsgids is gebaseerd op onze eigen ervaring en die van onze leveranciers. De natuurlijke olie die voor parketvloeren en houten vloeren wordt gebruikt, is een beschermende olie die speciaal is ontwikkeld voor onze geoliede houten vloeren. Bijgevolg dient u de vereiste onderhouds- en reinigingsproducten van The Twelve te gebruiken, die bij onze verdelers te koop zijn. U dient het parket geen tweede keer te oliën omdat het reeds afgewerkt en verzadigd werd met meerdere lagen UVolie, die het indringen van nieuwe olie verhinderen (tenzij het parket vooraf opgeschuurd werd). Dit geldt uiteraard niet voor onderhoudsolie, die dient om uw vloer te onderhouden (zie verder).

Alle kleurschakeringen, inclusief de uiteindelijke top-coating, worden uitgehard door UV en zuurstof. Onze olie is GEEN standaard UV-olie. Zij wordt namelijk voor 80% gedroogd door UV en voor 20% door zuurstof om de voordelen te verkrijgen van een hoogwaardige ecologische afwerking. Het oppervlak is dualhardend en hardt verder uit door zuurstof, wat de eigenschappen ervan optimaliseert (natuurlijke droging aan de lucht) en is daardoor ook herstelbaar. The Twelve-producten zijn klaar voor installatie zonder eindonderhoud of gebruik van zeep na plaatsing als de vloer de laatste bouwactiviteit is. Beperk het belopen van een afgewerkte vloer tijdens bouwwerken. Indien het plaatsen van de vloer niet de laatste bouwactiviteit is, bedek de vloer dan goed met beschermmateriaal. Houd er rekening mee dat het eventuele beschermmateriaal op de vloer het uithardingsproces door zuurstof vertraagt, en gebruik geen vloerverwarming (stralingsverwarming) terwijl de vloer bedekt is. Als alle bouwwerkzaamheden zijn beëindigd, wordt geadviseerd het beschermmateriaal weg te nemen en de eerste reiniging/onderhoud uit te voeren met onze onderhoudsolie.

- Voor het dagelijks onderhoud en een betere bescherming van uw geoliede vloer kunt u, behalve met borstel en stofzuiger, reinigen met The Twelve-parketzeep. Meng 4 tot 5 kopjes The Twelve-parketzeep in 10 liter lauw water,

breng aan met een niet te natte doek, mop of microvezelbezem met korte haren. Wring de vuile doek uit en spoel deze in een tweede emmer met schoon water. Na ongeveer 1 uur bij kamertemperatuur is de vloer droog.

- Om uw dof geworden parket een grondige opfrisbeurt te geven en weer te laten glanzen, kunt u The Twelve onderhoudsolie gebruiken en het overschot verwijderen met een microvezeldoek of met uw polijstmachine met nieuwe pad. In geval van vloerverwarming moet de The Twelve-onderhoudsolie minstens tweemaal per jaar worden aangebracht om het hout te voeden.
- In risicozones, zoals zones die in contact staan met de buitenlucht, zones met veel doorgang of zones waar voedsel wordt geconsumeerd, wordt het sterk aanbevolen de onderhoudsolie aan te brengen zodra de installatie is voltooid, om beter te beschermen tegen indringende vloeistoffen en vetten. Omdat olie de satijnglans van de afwerking enigszins versterkt (ook al is dat effect slechts tijdelijk), is het om esthetische redenen aan te bevelen het gehele oppervlak van de kamer te behandelen.
- Voor krassen, brandplekken van sigaretten of andere hardnekkige vlekken, kunt u advies inwinnen bij onze verdelers. Als u de kleur wilt veranderen, moet u het parket tot op het ruwe hout afschuren en vervolgens de nieuwe afwerking aanbrengen. Vergeet nooit The Twelvehoudsolie aan te brengen, die beschermt tegen indringende vloeistoffen. Maak uw doeken nat na gebruik, anders dreigen ze spontaan te ontbranden. Bij niet-naleving van onze aanbevelingen vervalt onze garantie. De klant heeft een aankoopbewijs nodig als bewijs van goed onderhoud met de voorgeschreven producten.

7. Luchtvochtigheid

Elke ruimte kampt met schommelingen in vochtigheid. Uw houten vloer reageert op deze schommelingen door uit te zetten en te krimpen: er wordt dan ook gezegd dat hout een levend materiaal is. Een luchtvochtigheid tussen 40 en 60% is ideaal: in die omstandigheden zal het hout niet te veel uitzetten of krimpen. Voldoet uw ruimte aan deze waarden in de winter en de zomer? Dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Veel kamers met een radiator hebben in de winter te maken met een lage luchtvochtigheid. Daalt deze onder de 40 procent? Dan vormen luchtbevochtigers aan uw radiatoren een goedkope en efficiënte oplossing. Voldoet uw kamer nog altijd niet aan de minimumwaarde? Gebruik dan een elektrische luchtbevochtiger. In een kamer met een te hoge luchtvochtigheid kunt u het beste een luchtontvochtiger plaatsen. Een ontvochtiger condenseert het vocht uit de lucht en brengt zo het percentage omlaag. Bij een hoge luchtvochtigheid kan een goede ventilatie in veel gevallen wonderen doen. De luchtvochtigheid onder controle houden is niet zo moeilijk, de volgende tips kunnen u op weg helpen.

- Ventileer uw kamers in de lente en de herfst om grote schommelingen in de luchtvochtigheid te voorkomen.
- Gebruik een hygrometer om de vochtigheid te meten.
- Installeer uw vloer op een moment dat de luchtvochtigheid in de kamer gemiddeld is.
- Installeer zo nodig een elektrisch apparaat (luchtbevochtiger of ontvochtiger) om de vochtigheid in uw huis onder controle te houden.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België.

Distributed by Decospan nv
 Industriezone Grensland
 Lageweg 33, 8930 Menen - België
 tel +32 56 52 88 49
 hello@thetwelveparquet.com